I·O DATA

B-MANU200371-01

NVCDMA-1XWシリーズ セットアップガイド

安全な場所に停車し、接続・設定・確認を行ってください

厳守

接続や設定を走行中に行わないでください。
交通事故の原因となります。

また、 正しく動作することを確認してから、 走行してください。
走行中に正しく動作しないことに気付いたら、 安全な場所で停車してから設定を確認してください。

●本書では携帯電話（CDMA1XWWIN 端末）を「携帯電話」と表記しています。

●各部の名称

本製品

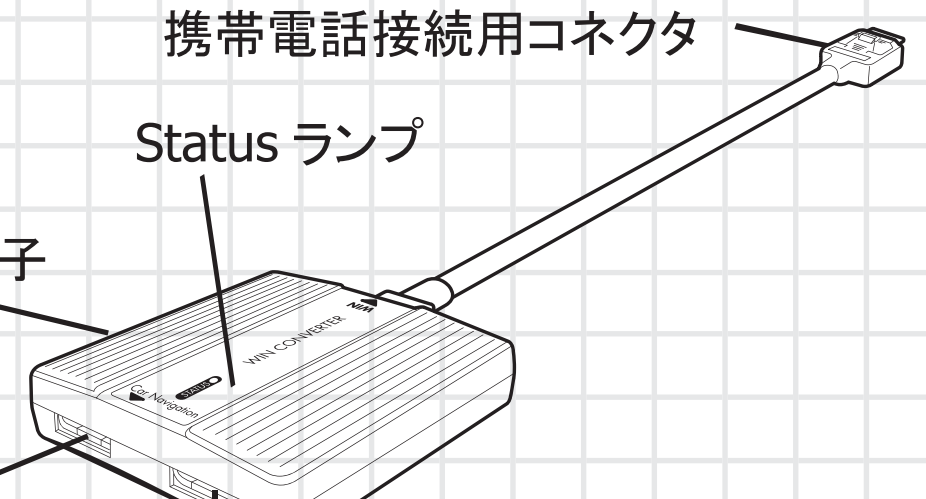

DCアダプター

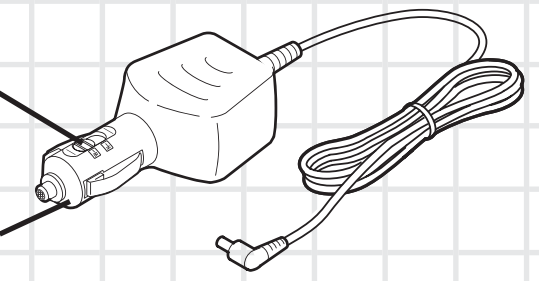

●ランプの状態

Statusランプ（赤）

通常時・ハンズフリー時	5 秒に 1 回点滅
データ通信時	2 秒に 2 回点滅
エラー発生	点滅

※電源投入後ランプが点滅するまでに数十秒かかります
※電話帳転送中はランプが点滅や消灯しますので転送中かどうかの判断は携帯電話やカーナビの画面でご確認ください。

●対応携帯電話

現在対応している携帯電話については弊社ホームページで案内しています。
ホームページアドレス： http://www.iodata.jp/

また、 今後発売される携帯電話については、 本体ソフトウェアの書き換えサービス（有償）が必要な場合があります。
携帯電話との対応状況ならびに書き換えサービスの実施については、 弊社のホームページにて随時ご案内しますので、そちらで確認いただくか、 弊社サポートセンターまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。

ただし、 ソフトウェアの書き換えで全ての携帯電話に対応できることを保証するものではありません。
また、 書き換え無しで対応できる場合もあります。

●本製品の接続

1 添付のカーナビ接続ケーブル、 または、 カーナビのオプションケーブル (「ホンダ インターナビハンズフリー TEL コード au(cdmaOne 方式) 用」) を本製品とカーナビに接続します。
※ コネクタの向きにご注意ください。 無理に接続するとケーブルやコネクタが破損するおそれがあります。
※ お使いのカーナビの取扱説明書も併せてご確認ください。

2 本製品の DC アダプター端子に DC アダプターを接続し、 シガーライターソケットへ差し込みます。
※走行中の振動により DC アダプターが抜けてしまうことがある場合は N-W 切り替えスイッチを W 側に切り替えてください。

3 携帯電話のデータ通信端子に、 本製品の携帯電話接続用コネクタ接続します。
※ データ通信端子の場所については、 携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
※ コネクタの向きにご注意ください。 無理に接続するとケーブルやコネクタが破損するおそれがあります。
※ 携帯電話を着脱する際には携帯電話が待ち受け状態であることを確認してください。
（本製品の故障の原因となりますので、 待ち受け状態以外で着脱を行わないでください。）

カーナビに電話機が認識されたら接続完了です。（カーナビの画面に認識されたことが表示されます。）
Status ランプが5秒に1回点滅しているか確認してください。
（正しく点滅していない場合は裏面の「こまったときには」をご確認ください）
ハンズフリー通信については、 カーナビの取扱説明書をご覧になり、 ご使用ください。

※接続後30秒以上経過しても電話機がカーナビに認識されない場合には、「こまったときには」をご確認ください。

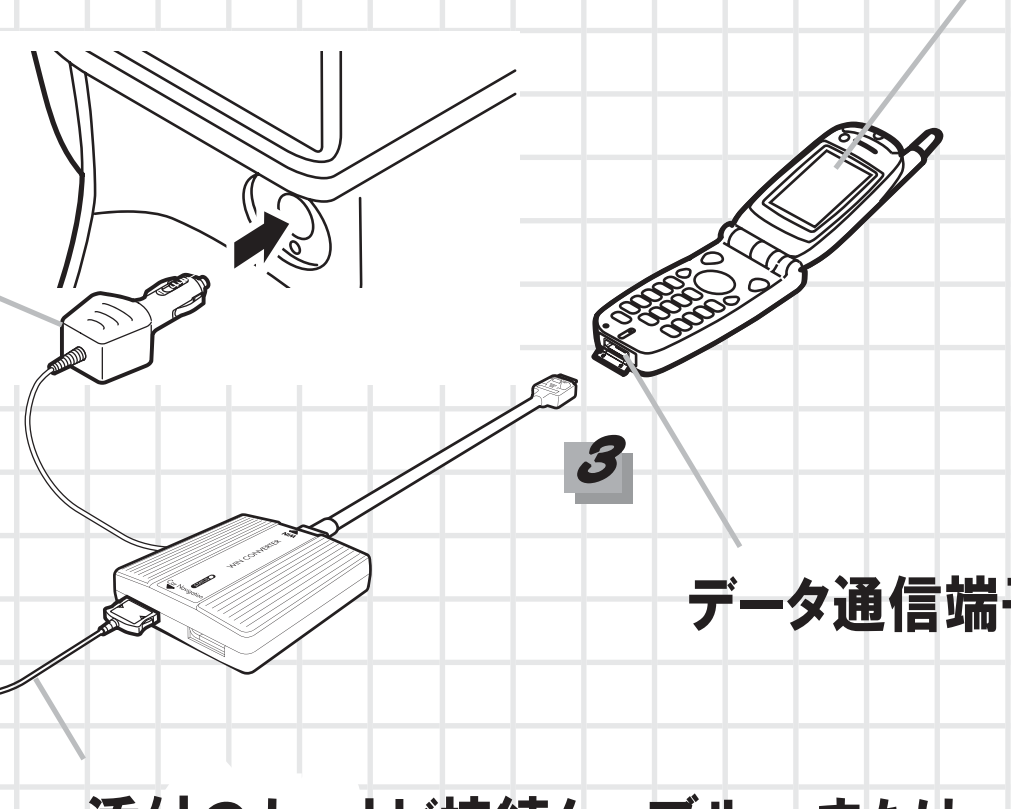

接続したまま、携帯電話を充電する (KDDI純正「共通DCアダプタ01(0201PEA)」使用可能携帯電話機種のみ)

本製品を使用中に携帯電話の充電を行いたい場合は、 以下の操作が必要です。

① 携帯電話用充電器接続端子に、 KDDI 純正 DC アダプタ「共通 DC アダプタ 01」を接続します。
※「共通 DC アダプタ 01」は、別途お買い求めください。

②「共通 DC アダプタ 01」をシガーライターソケットに接続します。
※ シガーライターソケットがもう 1 つ必要となります。 カーアクセサリーショップなどで、 シガーライターソケット分配機などを別途お買い求めください。

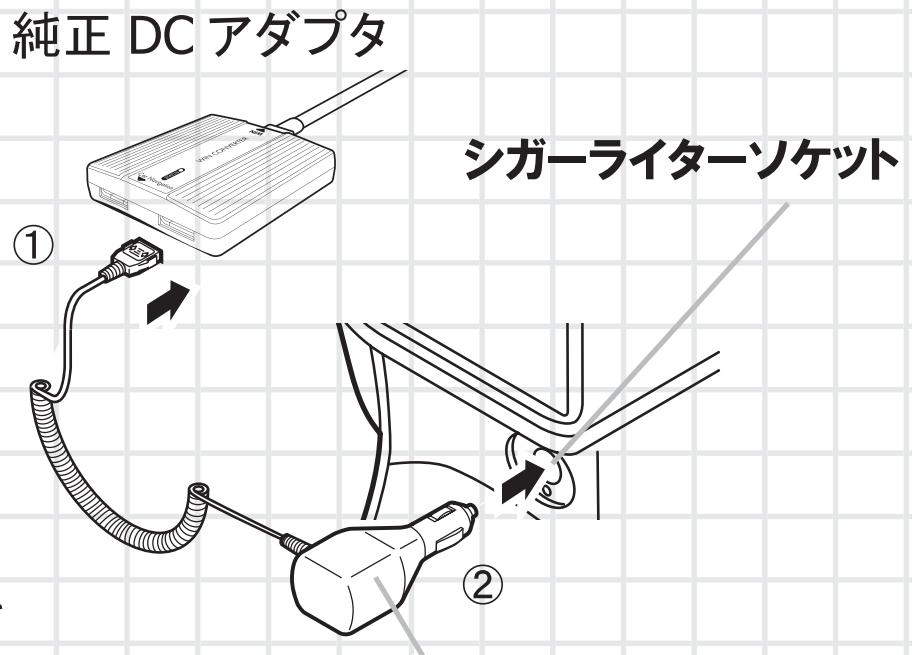

携帯電話を取り外す

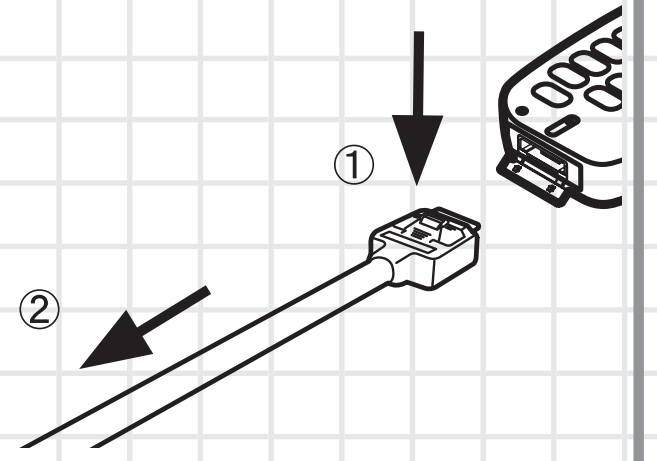

① 携帯電話接続用コネクタの上部にあるボタンを押します。

② 携帯電話接続用コネクタを持って、 取り外します。
※ 無理に取り外さないでください。
コネクタが破損する恐れがあります。

●通信方式の設定

データ通信は、au.net 経由以外にも普段インターネット接続でご契約しているプロバイダー経由でデータ通信が利用できます。
その場合、PacketWIN での接続に対応している必要があります。PacketWIN での接続に対応しているかはご契約しているプロバイダーにお問い合わせください。その場合契約コースによってはパケット通信料金のほかに月額使用料が別途かかることがあります。
詳しくはご契約しているプロバイダーにお問い合わせください。
以下 au.net の場合の設定方法をご案内します。
なお、au.net の利用料金は月額税込み￥945- です。

カーナビ側の設定例

カーナビと本製品の間の通信方式を設定します。

1 カーナビの【通信設定】の画面を表示させ、以下を選択します。
※ カーナビの操作方法は、機種によって異なります。詳しくは、お使いのカーナビの取扱説明書をご覧ください。

・【かんたん通信設定】に「au WIN(月額利用料別)」がある場合は、そちらを選択してください。
・「au WIN(月額利用料別)」がない場合は【マニュアル設定】で以下のように手動で設定をおこなう必要があります。

【設定内容】
電話番号　: *99**24#
ユーザ ID　: au@au-win.ne.jp
パスワード : au
DNSアドレス :　プライマリDNS : 210.196.3.183
　　　　　　　セカンダリDNS : 210.141.112.163

通信手段の項目に「モデム (Packet)」がある場合は選択します。
無い場合は特に変更しないでください。

2 設定終了後、インターネットに接続し、正しく設定できたかを確認してください。

●電話帳をカーナビに転送する

●お使いのカーナビの取扱説明書の手順にて転送できます。
※ カーナビの電話帳データ読み込み機能は本製品を前提に作られたものではないため、操作中に各種の指示やエラーメッセージが表示されることがあります。
※ 電話帳の転送方法は、カーナビの機種によって異なります。詳しくは、お使いのカーナビの取扱説明書をご覧ください。
※ カーナビにお使いの携帯電話と同じパスワードを入力する必要があります。同じパスワードを入力してください。

●ヒューズの交換方法

1.　キャップを反時計方向に回す

シガーライター用プラグの先を反時計方向に回すと、キャップを外すことができます。
（特に工具は必要ありません）

2.　ヒューズを取り換える

切れたヒューズ引き抜き、交換します。
（ヒューズは「Φ : 6.4mm　L : 30mm　1A　125V」のものをお使いください。）

3.　キャップを時計方向に回す

キャップを付けて時計方向に回すと、キャップを締めることができます。

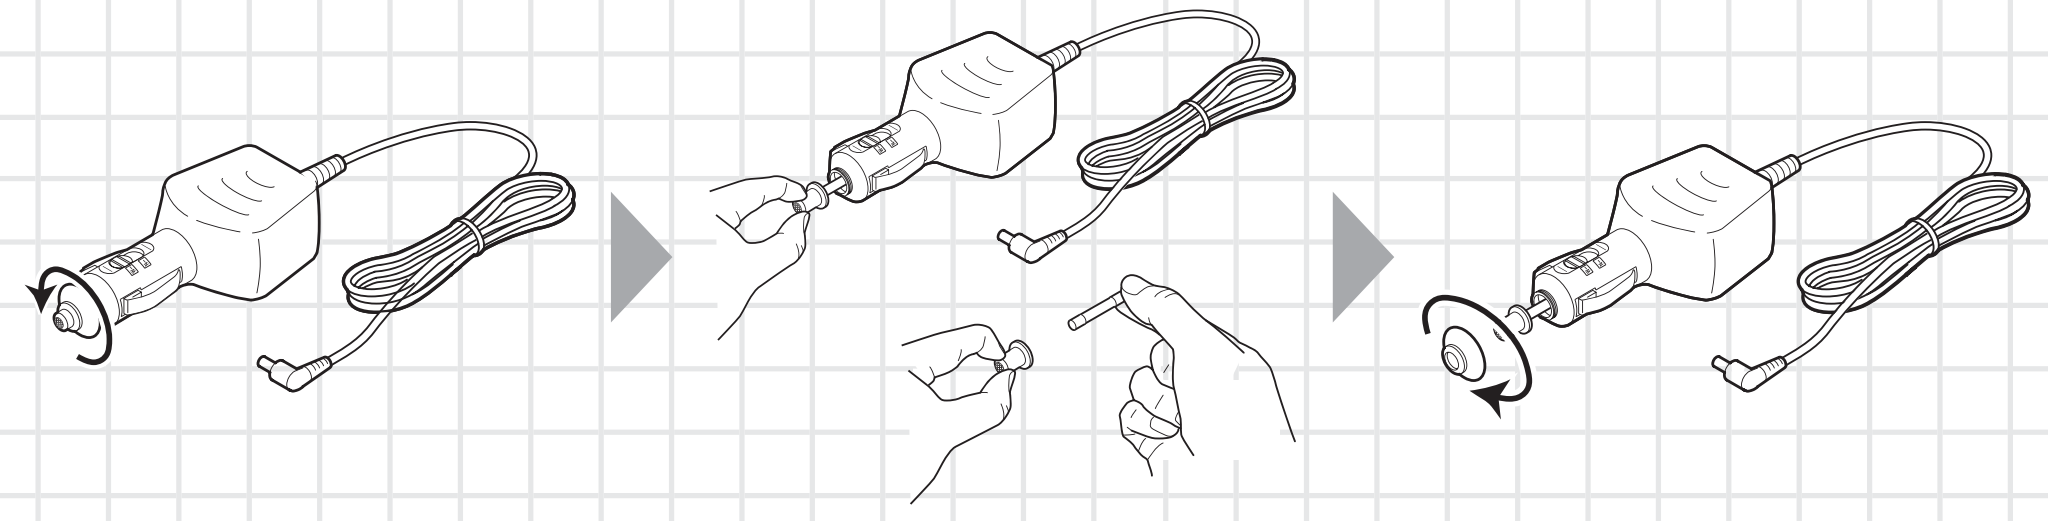

●こまったときには

本製品に「カーナビ接続ケーブル」が接続できない

原因 **コネクタの向きを間違えている。**
対処 コネクタの向きを確認し、接続してください。

本製品の電源が入らない（Statusランプが点滅しない）

原因 **DCアダプターが正しく接続されていない**
対処 DCアダプターを正しく接続してください。
また、シガーライターソケットに正しく接続されているかもご確認ください。
原因 **ヒューズが切れている**
対処 DCアダプターもしくは車のシガーライターソケットのヒューズを交換してください。

本製品にカーナビのケーブル、携帯電話機を接続してもStatusランプが点滅する

原因 **携帯電話の設定が間違っている。**
対処 携帯電話に[USBモード]の項目がある場合は、[通信モード]に設定されているか確認してください。
※詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
原因 **携帯電話機が対応していない。**
対処 弊社ホームページの対応携帯電話をご確認ください。

ハンズフリー通話ができない

原因 **本製品にカーナビのケーブルや携帯電話が正しく接続されていない**
対処 「はじめにお読みください」の[その他の注意事項]および【本製品の接続】をご参照の上、接続方法をご確認ください。
また、携帯電話の電源を入れ直してください。

電話帳データが転送できない

原因 **カーナビに携帯電話と同じパスワードを入力していない**
対処 同じパスワードを入力してください。
原因 **正しく接続されていない**
対処 【本製品の接続】をご参照の上、接続方法をご確認ください。また、携帯電話の電源を入れ直してください。
原因 **携帯電話の操作でパスワードを入力した**
対処 パスワードはカーナビが自動的に携帯電話に入力します。そのため、携帯電話側での操作の必要はありません。

データ通信ができない

原因 **通信方式が正しく設定されていない**
対処 本書の左面側にある【通信方式の設定】をご覧になり、通信方式が正しく設定されているかどうかをご確認ください。
原因 **正しく接続されていない**
対処 「はじめにお読みください」の[その他の注意事項]および【本製品の接続】をご参照の上、接続方法をご確認ください。
また、携帯電話の電源を入れ直してください。

携帯電話が充電できない

原因 **共通DCアダプタ01（0201PEA）を使用していない**
対処 共通DCアダプタ01をご使用ください。それ以外のアダプタでは充電できません。
※詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE,INC. All Rights Reserved.